Samsung Player Addict

Guide de référence

En fonction du logiciel de l'appareil ou de votre opérateur, certains écrans et certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre appareil.

Sommaire

Fonctionnement de votre Player Addict

Mise en marche de votre Player Addict 3
Utilisation des Widgets 4
Accès au Menu principal 6
Utilisation des raccourcis 8
Verrouillage de votre Player Addict 10
Utilisation du capteur de mouvement 14
Utilisation de la fonction Etiquette pause 15
Changement de la fonction par défaut du pavé tactile 16
Personnalisation du menu Démarrer 17
Zoom avant ou arrière sur l'écran 18

Astuces de fonctionnement de votre Player Addict

Transfert de fichiers 19
Sauvegarde des données 22
Synchronisation avec Windows Media Player 27
Configuration d'un compte e-mail 30
Utilisation d'Internet 31
Vérification de la mémoire 33
Activation de la fonction Wi-Fi ou Bluetooth 34

Astuces de dépannage de votre Player Addict

Fermeture des programmes 36
Réinitialisation de votre Player Addict 38
Alignement de l'écran 39

Fonctionnement de votre Player Addict

Mise en marche de votre Player Addict

Maintenez la touche marche/arrêt de votre Samsung Player Addict enfoncée.

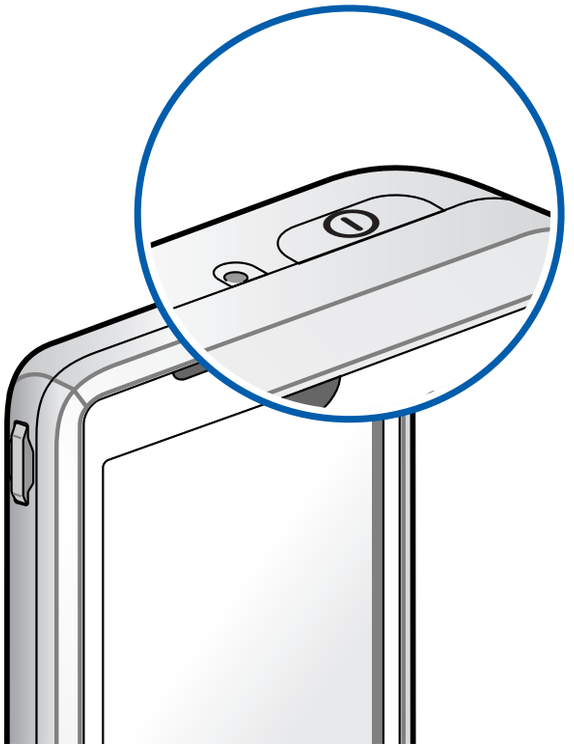

Pour préserver la batterie lorsque vous n'utilisez pas votre Player Addict, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche marche/arrêt. Pour le réactiver, appuyez de nouveau sur cette touche.

Utilisation des Widgets

Les widgets sont des raccourcis conviviaux qui vous redirigent vers des applications fréquemment utilisées. Ils vous permettent de personnaliser votre écran d'accueil.

Faites glisser un widget de la barre d'outils vers l'écran d'accueil. Vous pouvez placer le widget n'importe où sur l'écran. Vous ne pouvez cependant pas en ajouter indéfiniment.

Pour ouvrir ou fermer la barre d'outils, appuyez sur la flèche en bas de l'écran.

Lorsque les widgets ne sont pas disponibles dans l'écran d'accueil, il convient de les activer en appuyant sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Aujourd'hui** → onglet **Éléments** → **Samsung Widget** → **ok**.

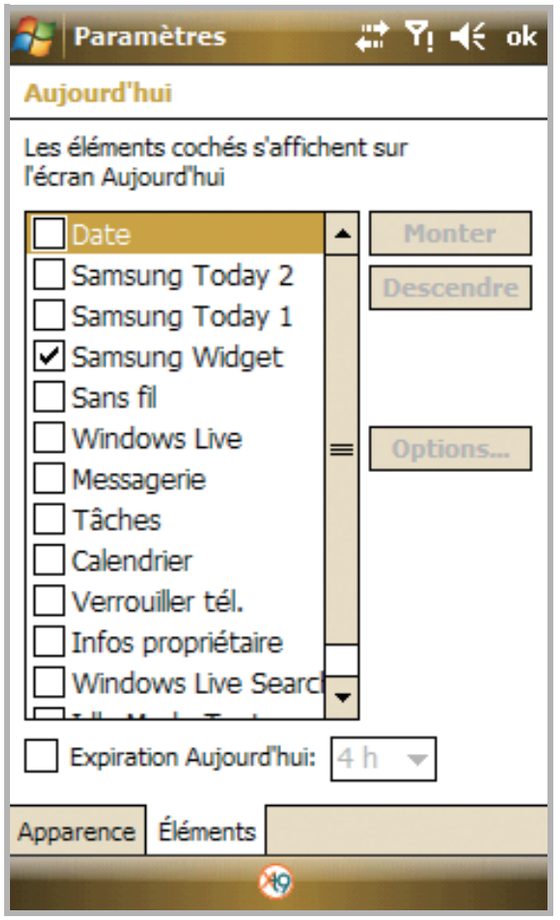

Accès au Menu principal

Appuyez sur la touche Menu principal sur le côté droit de votre Player Addict.

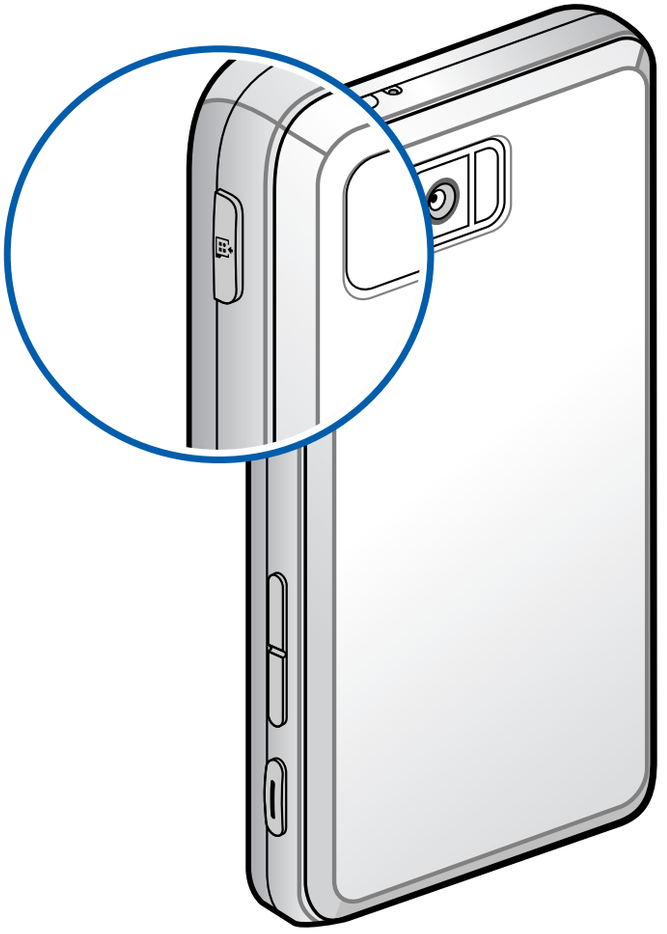

Vous pouvez également appuyer sur **Démarrer** → **Programmes** → **Menu principal** depuis l'écran d'accueil.

Utilisation des raccourcis

Appuyez sur la touche Menu principal, puis sur **Raccourcis**. Appuyez sur une icône pour lancer l'application correspondante.

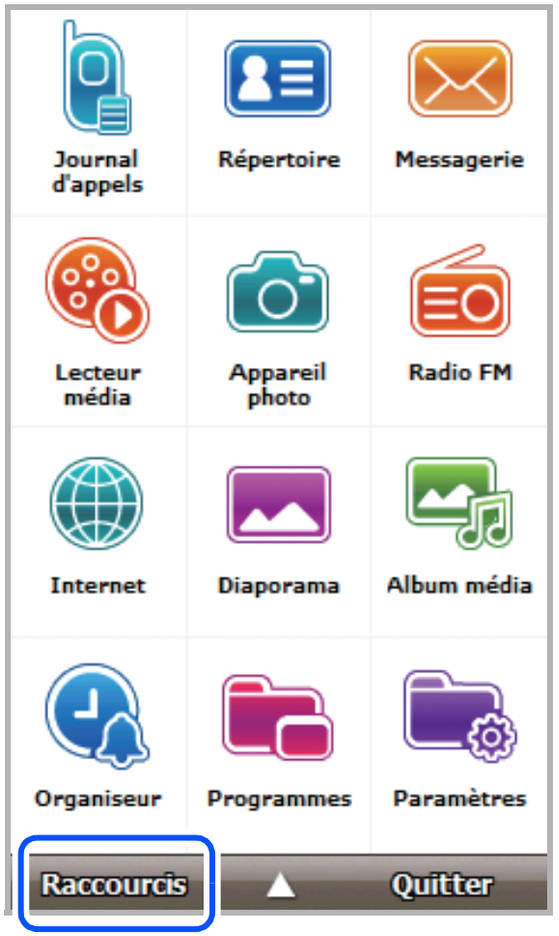

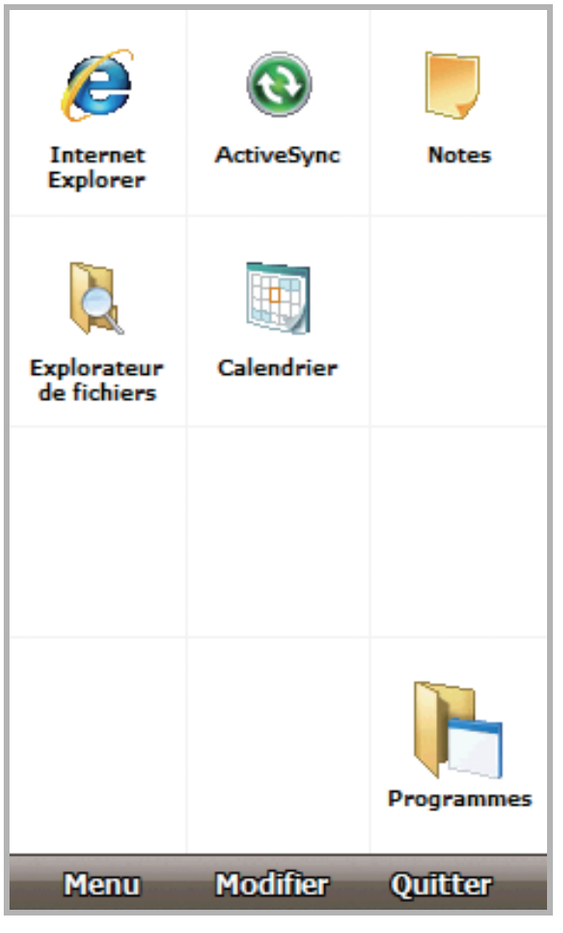

Pour personnaliser les raccourcis, appuyez sur **Modifier**. Appuyez sur une icône à gauche, puis faites-la glisser à l'endroit désiré.

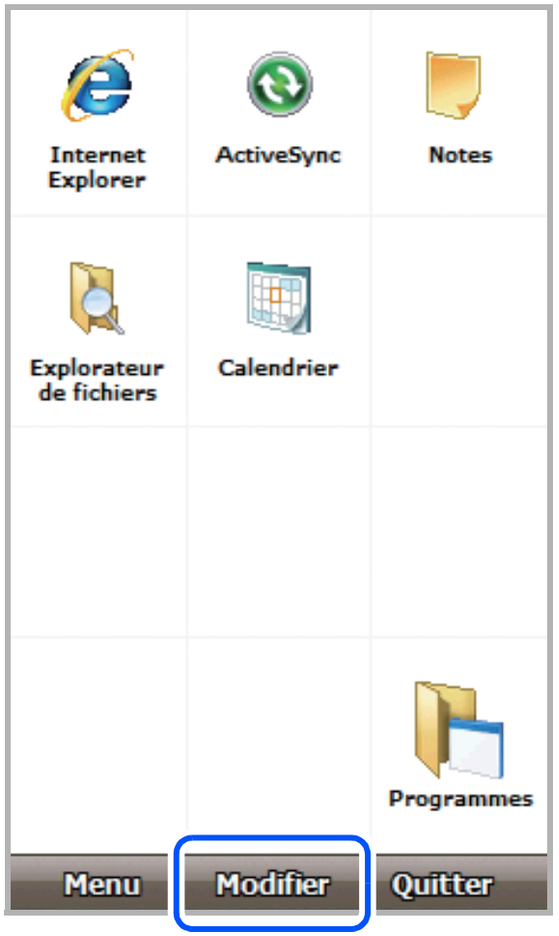

Verrouillage de votre Player Addict

Pour verrouiller l'écran tactile et les touches, maintenez la touche Fin/Verrouillage enfoncée.

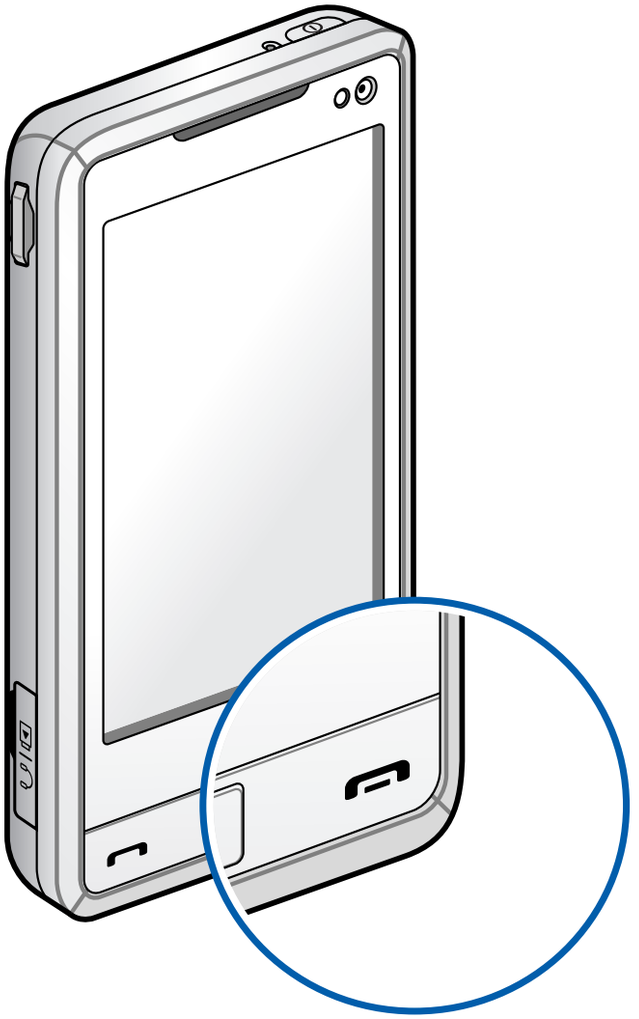

Pour déverrouiller, appuyez sur **Déverrouiller** → **Déverrouiller**.

Si nécessaire, modifiez la fonction par défaut de la touche Fin/Verrouillage. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Boutons** → onglet **Touche Fin** → **Verrouiller le périphérique** → **ok**.

Pour verrouiller votre Player Addict avec un code PIN, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Verrouiller** → **Demander le mot de passe si l'appareil est inutilisé pendant** et configurez les détails.

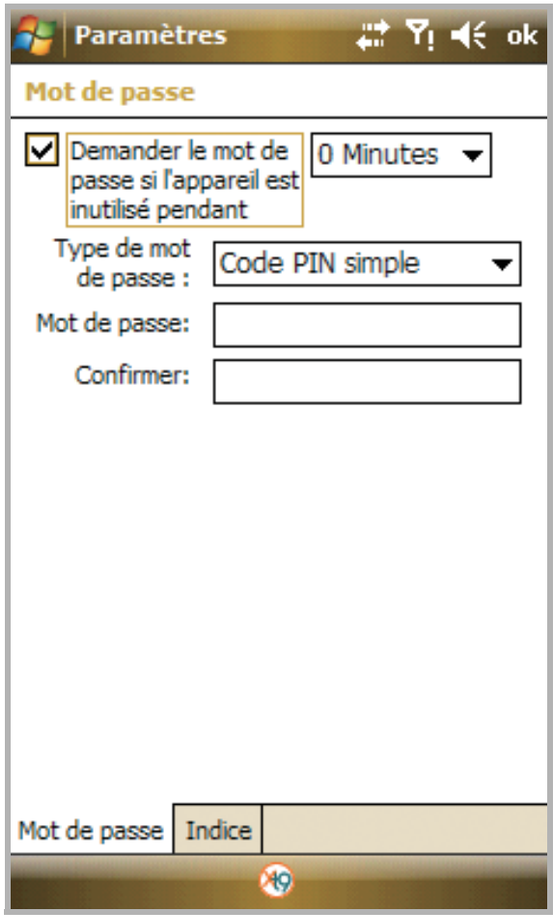

Pour déverrouiller un Player Addict verrouillé avec un code PIN, entrez ce code PIN, puis appuyez sur **Déverrouiller**.

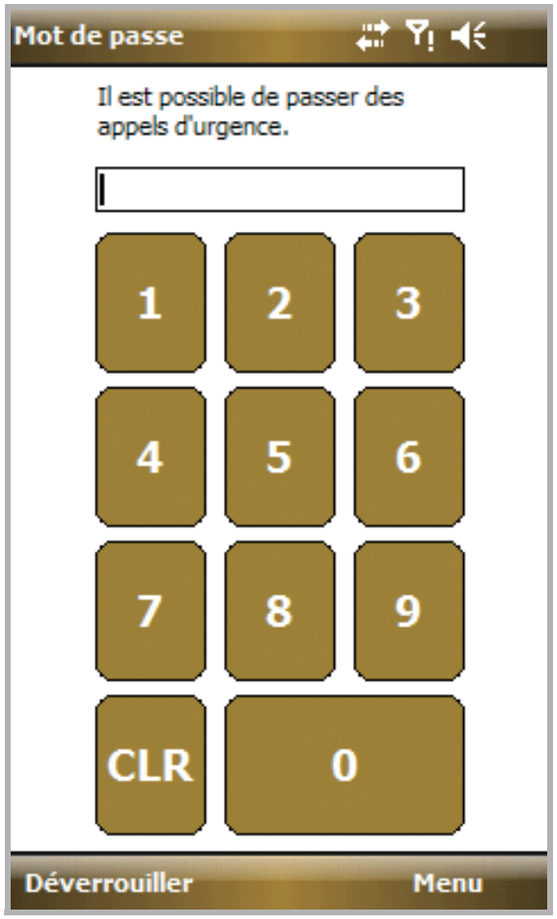

Utilisation du capteur de mouvement

Votre Player Addict est équipé d'un capteur de mouvement capable de modifier le mode d'affichage (Portrait ou Paysage) automatiquement selon la direction dans laquelle vous tenez l'appareil.

Pour activer le capteur de mouvement, dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Système** → **Capteur mouvement** → **Automatique** → **ok**.

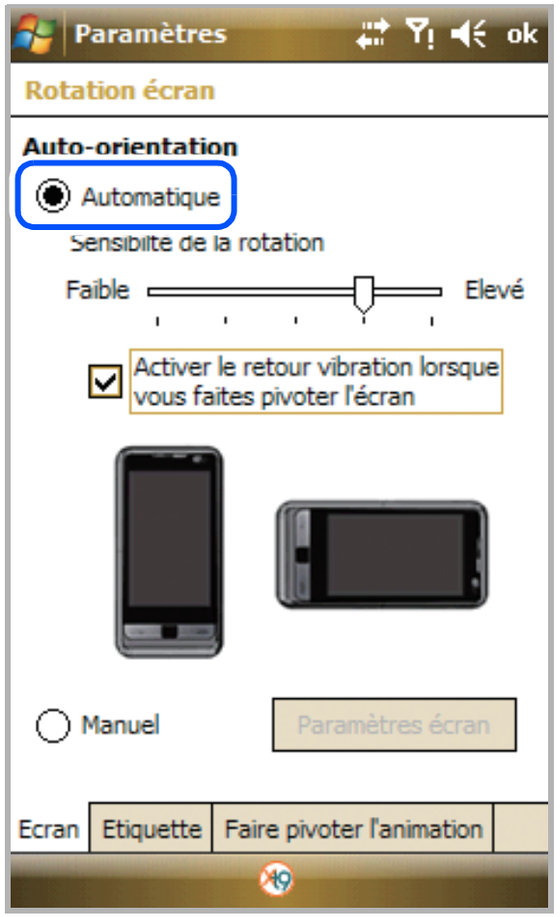

Même si le capteur de mouvement est activé, le mode d'affichage ne changera pas lorsque le Player Addict est verrouillé ou en mode tamisé. De même, certains programmes, tels que Cadre photo, Appareil photo et Lecteur carte visite, ne prennent pas en charge le capteur de mouvement.

Utilisation de la fonction Etiquette pause

Vous pouvez désactiver temporairement le lecteur MP3 ou les alarmes et les sonneries en plaçant votre Player Addict face retournée.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Système** → **Capteur mouvement** → onglet **Etiquette** → **Etiquette pause** → **ok**.

Changement de la fonction par défaut du pavé tactile

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Système** → **Souris optique au doigt** → **navigation à 4 directions** → **ok**.

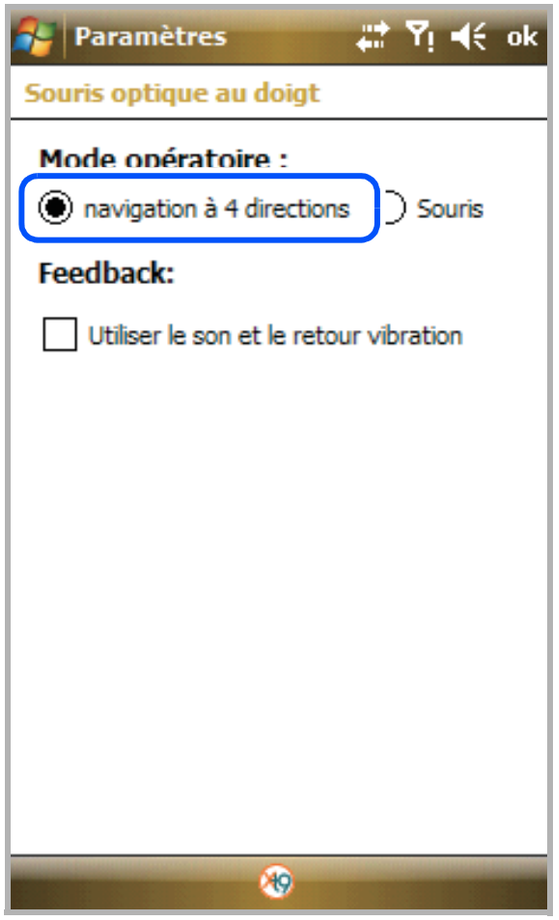

Personnalisation du menu Démarrer

Personnalisez les menus qui apparaissent lorsque vous appuyez sur **Démarrer** dans l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 éléments dans le menu Démarrer.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Menus**. Sélectionnez les programmes de votre choix, puis appuyez sur **ok**.

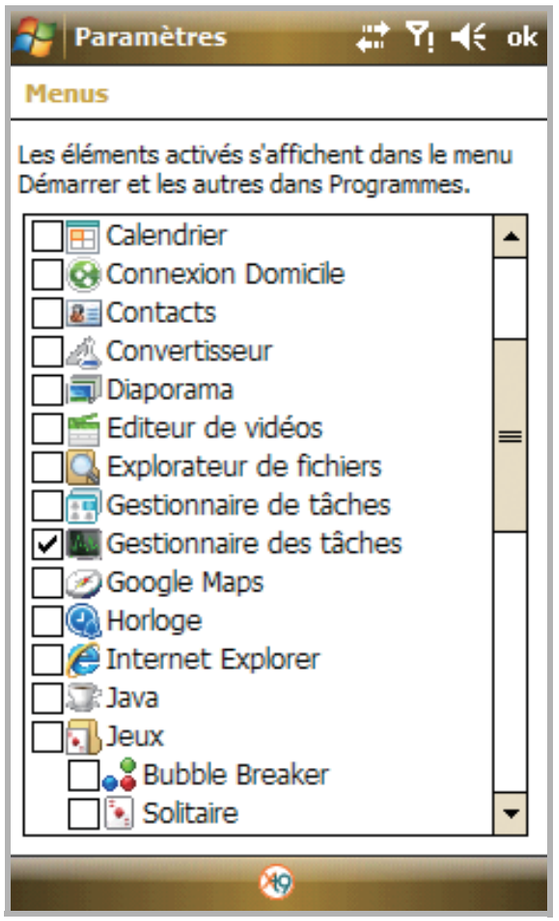

Zoom avant ou arrière sur l'écran

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur l'écran pour voir vos documents ou vos messages.

1. Maintenez la touche volume Haut enfoncée.
   Une loupe apparaît et l'affichage de l'écran s'agrandit automatiquement.
2. Faites défiler l'écran.
3. Appuyez sur la touche Fin ou sur l'écran à deux reprises pour revenir en affichage normal.

Astuces de fonctionnement de votre Player Addict

Transfert de fichiers

Connectez votre Player Addict sur votre PC (connexion USB) ou utilisez une carte mémoire (microSD™) pour transférer des fichiers d'un appareil à l'autre.

Par connexion USB (stockage de masse) :

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Connexion** → **Mode de connexion via USB** → **Stockage de masse** → **ok**.

2 Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre Player Addict et reliez-le à un PC.

Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.

3 Lorsque la fenêtre ci-dessous s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.

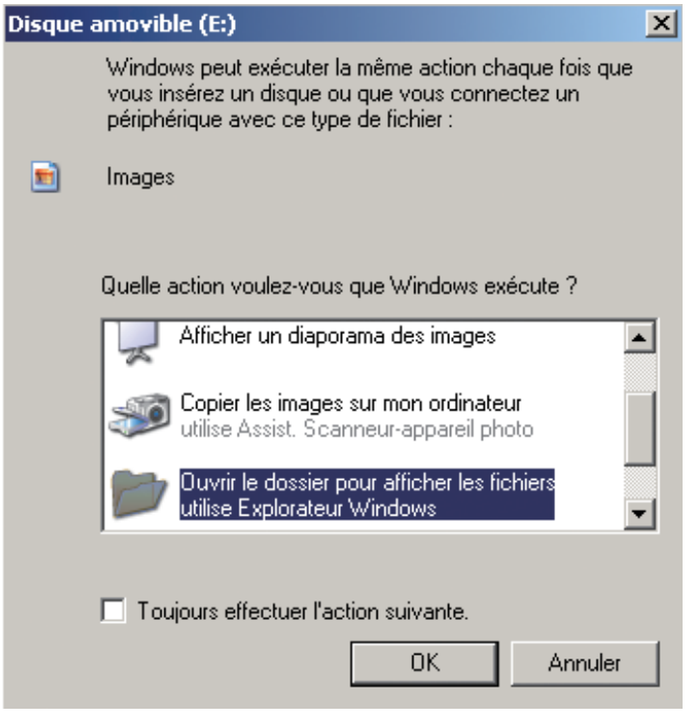
Disque amovible (E:)
Windows peut exécuter la même action chaque fois que vous insérez un disque ou que vous connectez un périphérique avec ce type de fichier :
Images
Quelle action voulez-vous que Windows exécute ?
Afficher un diaporama des images
Copier les images sur mon ordinateur
utilise Assist. Scanneur-appareil photo
Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers
utilise Explorateur Windows
Toujours effectuer l'action suivante.
OK
Annuler

4 Copiez les fichiers désirés depuis l'ordinateur vers votre Player Addict.

Les fichiers copiés sont stockés dans Ma mémoire.

Par une carte mémoire :

1. Insérez votre carte mémoire dans votre PC.
2. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.
3. Copiez les fichiers souhaités du PC vers la carte mémoire.
4. Retirez la carte mémoire du PC, puis insérez-la dans votre Player Addict.

Sauvegarde des données

Synchronisez votre Player Addict avec un PC et sauvegardez vos données à l'aide d'ActiveSync et de MITs Wizard.

Via ActiveSync :

1 Installez ActiveSync sur votre PC à l'aide du CD fourni.

2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Connexion** → **Mode de connexion via USB** → **ActiveSync** → **ok**.

3 Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre Player Addict et reliez-le à un PC.

4 Lorsque l'Assistant de synchronisation du Pocket PC s'ouvre, cliquez sur **Suivant**.

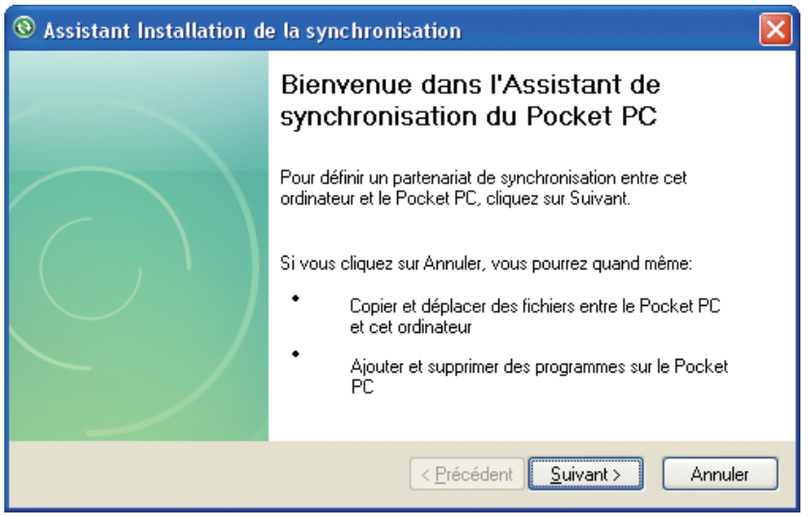
Assistant Installation de la synchronisation
Bienvenue dans l'Assistant de synchronisation du Pocket PC
Pour définir un partenariat de synchronisation entre cet ordinateur et le Pocket PC, cliquez sur Suivant.
Si vous cliquez sur Annuler, vous pourrez quand même:
Copier et déplacer des fichiers entre le Pocket PC et cet ordinateur
Ajouter et supprimer des programmes sur le Pocket PC
< Précédent
Suivant >
Annuler

5 Sélectionnez les données à synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.

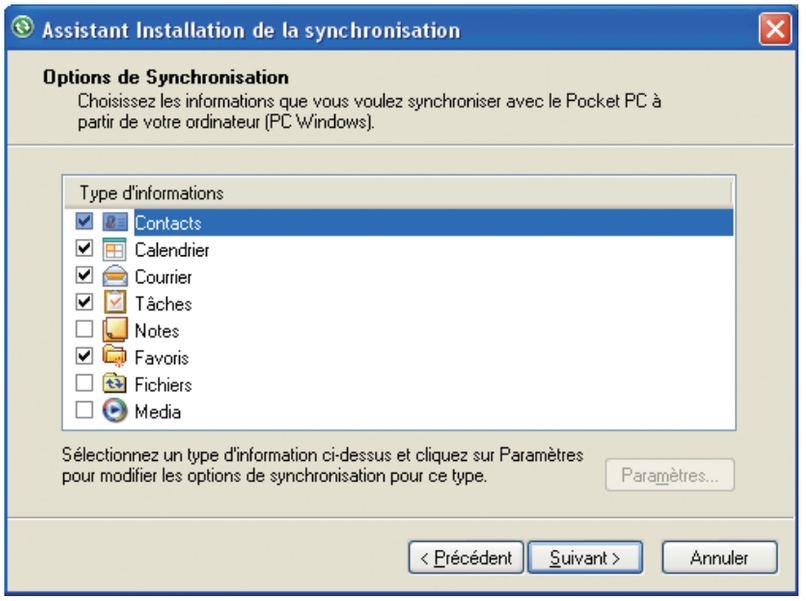

Vous pouvez sauvegarder les catégories suivantes : Contacts, Calendrier, Courrier, Tâches, Notes, Favoris, Fichiers et Média.

6 Cochez la case, si nécessaire, puis cliquez sur **Suivant**.

7 Cliquez sur **Terminer**.

8 Vous pouvez rechercher et copier manuellement des fichiers depuis votre Player Addict vers un PC et inversement. pour ce faire, dans la fenêtre Microsoft ActiveSync, cliquez sur **Explorer**.

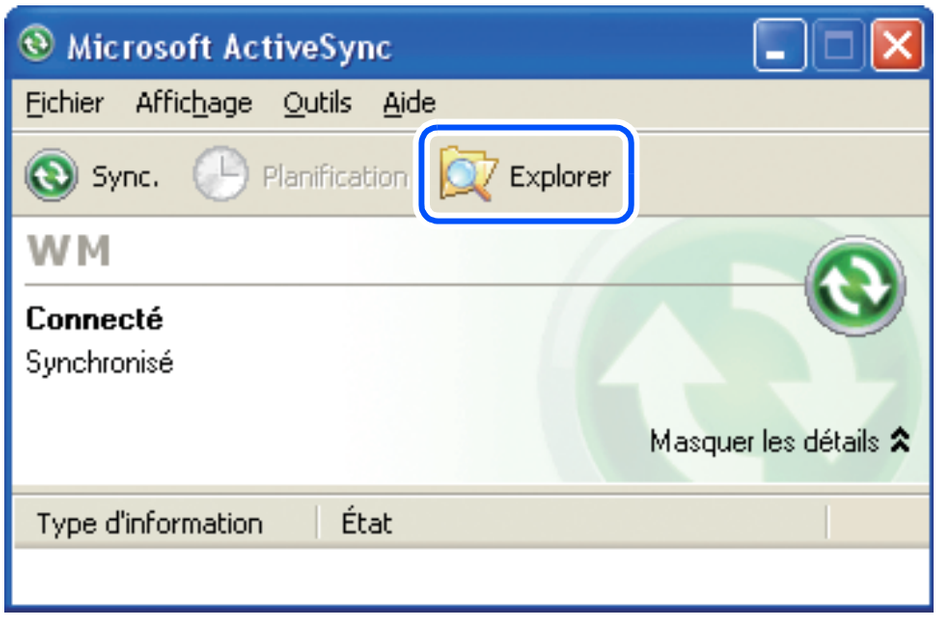

Via MITs Wizard :

1 Introduisez le CD fourni dans le lecteur de votre PC.

2 Sélectionnez **Outils supplémentaires** → **MITs Wizard**.

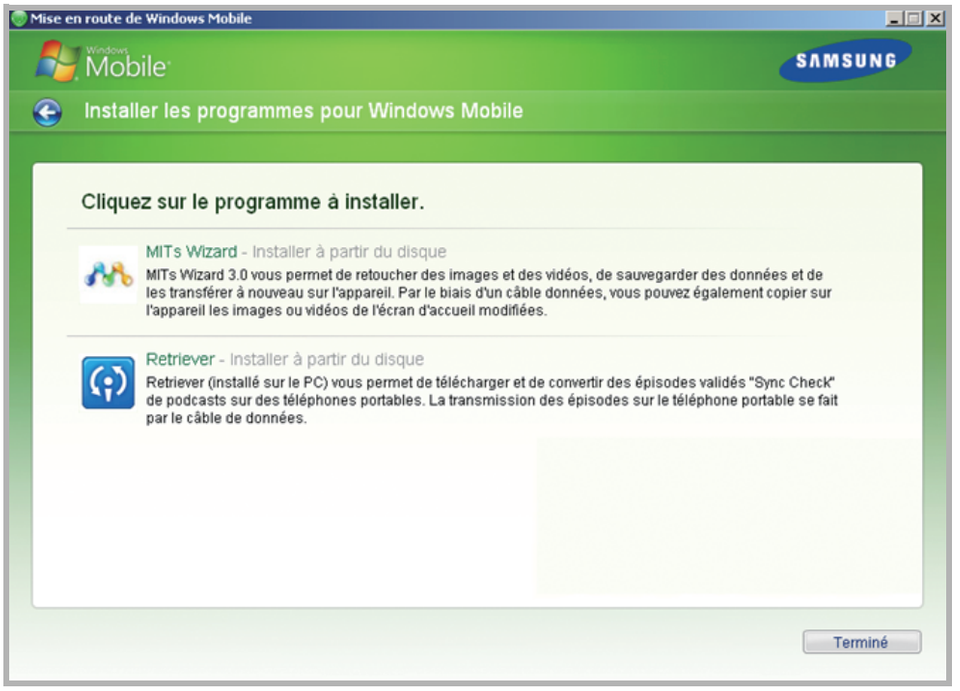
Mise en route de Windows Mobile
Windows Mobile
SAMSUNG
Installer les programmes pour Windows Mobile
Cliquez sur le programme à installer.
MITs Wizard - Installer à partir du disque
MITs Wizard 3.0 vous permet de retoucher des images et des vidéos, de sauvegarder des données et de les transférer à nouveau sur l'appareil. Par le biais d'un câble données, vous pouvez également copier sur l'appareil les images ou vidéos de l'écran d'accueil modifiées.
Retriever - Installer à partir du disque
Retriever (installé sur le PC) vous permet de télécharger et de convertir des épisodes validés "Sync Check" de podcasts sur des téléphones portables. La transmission des épisodes sur le téléphone portable se fait par le câble de données.
Terminé

3 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Connexion** → **Mode de connexion via USB** → **ActiveSync** → **ok**.

4 Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre Player Addict et reliez-le au PC.

5 Exécutez MITs Wizard et cliquez sur l'onglet **Backup Manager**.

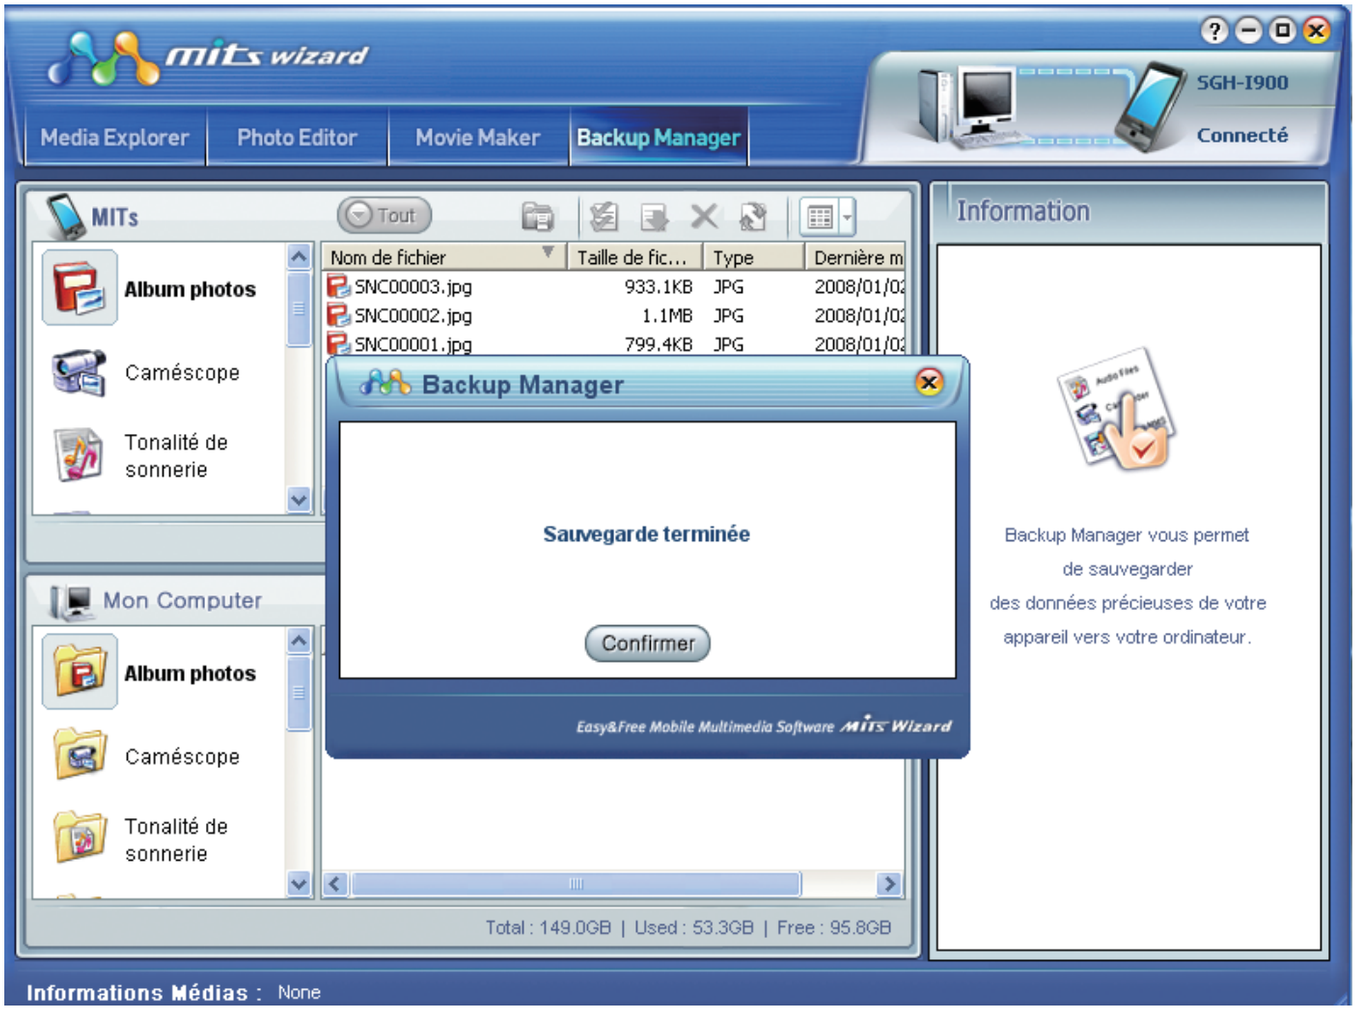

6 Sauvegardez les données du Player Addict sur votre PC.

Synchronisation avec Windows Media Player

Vous pouvez synchroniser des fichiers musicaux avec Windows Media Player sur votre PC.

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Connexion** → **Mode de connexion via USB** → **ActiveSync** → **ok**.

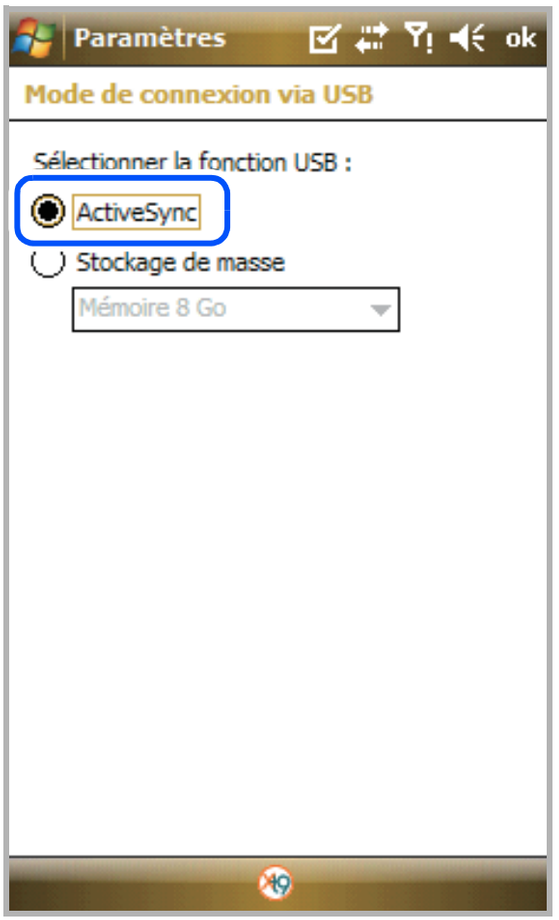

2 Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre Player Addict et reliez-le à un PC.

3 Exécutez Windows Media Player sur votre PC.

4 Cliquez sur l'onglet **Synchroniser**.

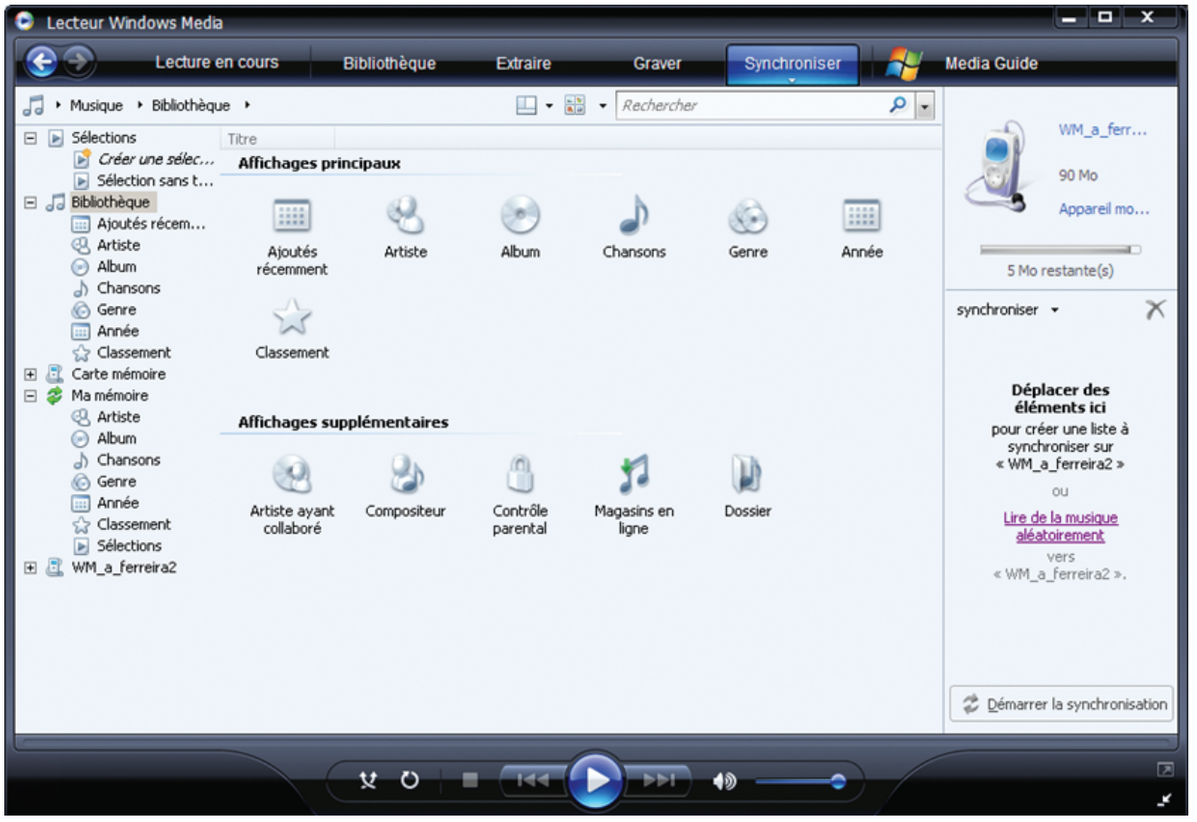

5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers de votre choix dans la liste de synchronisation.

Cliquez sur "Lire de la musique aléatoirement" pour synchroniser la liste automatiquement.

6 Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.

7 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Windows Media**.

8 Appuyez sur **Bibliothèque** en haut de l'écran, puis sélectionnez **Mon appareil**.

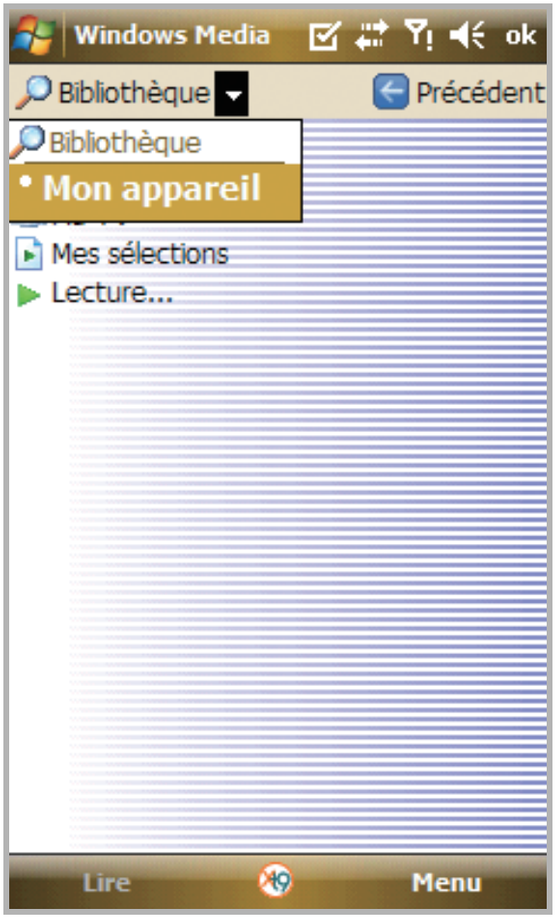

9 Appuyez sur **Menu** → **Mettre à jour bibliothèque...** pour actualiser les fichiers copiés.

Configuration d'un compte e-mail

Créez un compte de messagerie pour récupérer et envoyer vos e-mails. La procédure suivante peut varier en fonction du type de service de messagerie. Pour plus d'informations, appuyez sur **Démarrer** → **Aide**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Messagerie** → **Configurer la messagerie**.
2. Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.

3. Appuyez sur **Suivant**.
4. Entrez un nom d'utilisateur, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez la fréquence de récupération de vos e-mails, puis appuyez sur **Terminer**.

Utilisation d'Internet

Le navigateur Opera de votre Player Addict est un outil inégalable pour surfer sur Internet.

Pour ouvrir le navigateur Web :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Opera Browser**.
2. Appuyez dans la barre d'adresse, puis entrez une adresse Web.
3. Appuyez sur pour ouvrir la page Web.

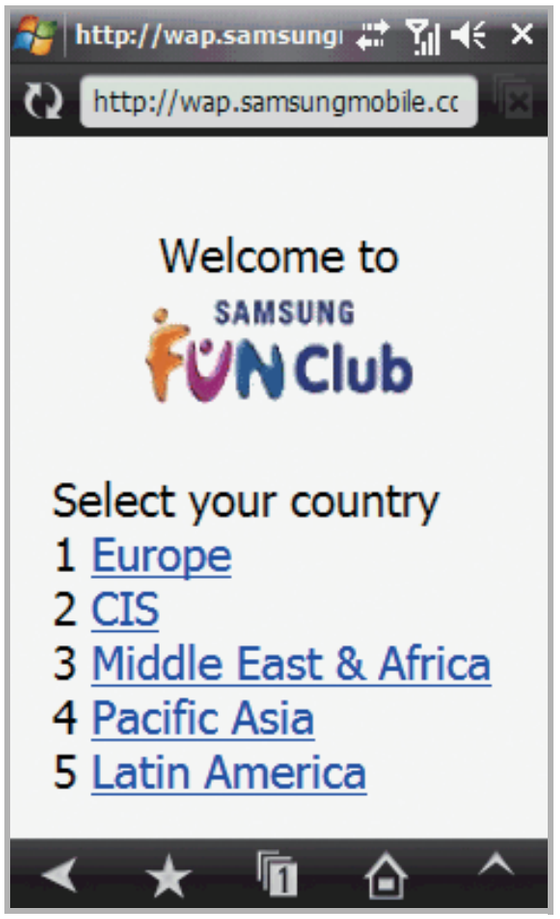

Maintenez votre doigt sur la page Web pour ouvrir les options disponibles.

Pour marquer des sites comme favoris :

En mode affichage de la page, appuyez sur dans le coin inférieur droit de l'écran, puis sur → .

Vous pouvez également envoyer vos favoris à d'autres personnes en appuyant sur ( ).

Vérification de la mémoire

Le dossier Ma mémoire sert à enregistrer vos données et vos fichiers multimédia.

Pour vérifier la quantité de mémoire du dossier Ma mémoire, dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Système** → **Mémoire** → onglet **Carte de stockage** → **Mémoire 8 Go**.

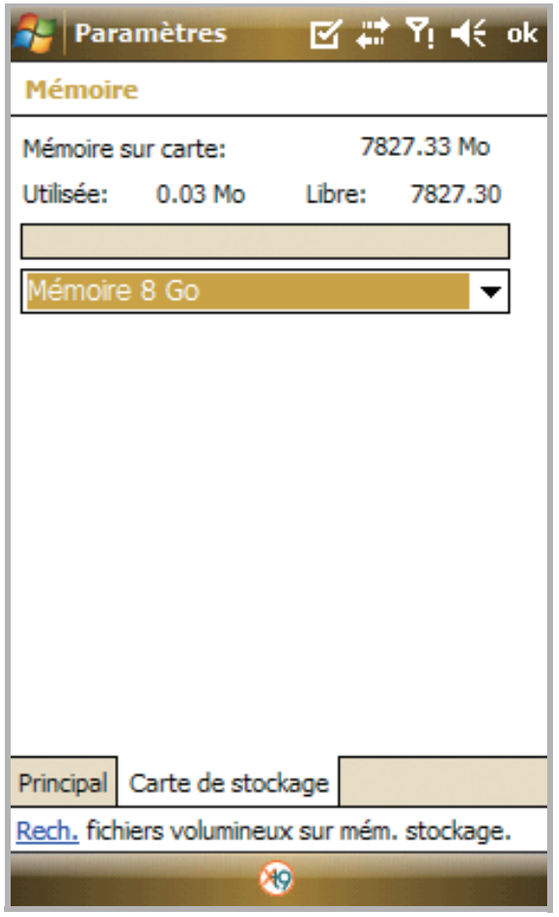

Le dossier Ma mémoire peut s'intituler différemment selon votre opérateur téléphonique ou votre région.

Activation de la fonction Wi-Fi ou Bluetooth

Il existe plusieurs manières d'activer facilement la fonction Wi-Fi ou Bluetooth.

A l'aide des widgets :

1. Dans l'écran d'accueil, faites glisser le widget Gestionnaire sans fil ( ) sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Wi-Fi off** ou **Bluetooth off** pour activer la fonction Wi-Fi ou Bluetooth.

A l'aide de l'indicateur de la ligne supérieure :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de réception de service ( ).
2. Appuyez sur **Gestionn. sans fil**.
3. Appuyez sur **Wi-Fi** ou **Bluetooth** pour activer la fonction Wi-Fi ou Bluetooth.

Astuces de dépannage de votre Player Addict

Fermeture des programmes

Appuyer sur ✕ ne ferme pas le programme actuel mais le laisse poursuivre l'exécution en arrière-plan. Les applications fonctionnant en arrière-plan consomment de la batterie et peuvent ralentir votre Player Addict.

Fermez tous les programmes devenus inutiles à l'aide du Gestionnaire de tâches ou du Gestionnaire des tâches.

Via le Gestionnaire de tâches :

Maintenez la touche Menu principal enfoncée. Sélectionnez un programme, puis appuyez sur **Fermer sélect.** → ⊖, ou appuyez sur **Fermer tout**.

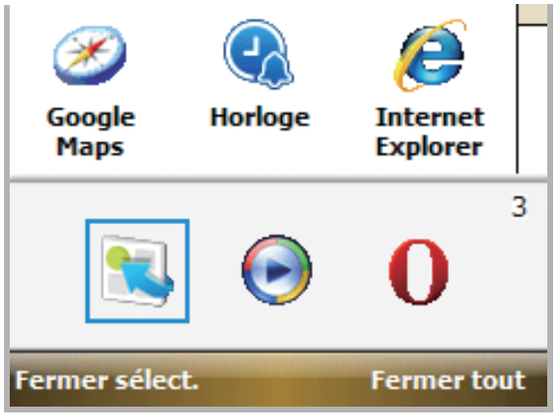

Via le Gestionnaire des tâches :

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Système** → **Gestionnaire des tâches**.

2 Appuyez sur un programme, puis sur **Interrompre**, ou appuyez sur **Menu** → **Arrêter toutes les tâches**.

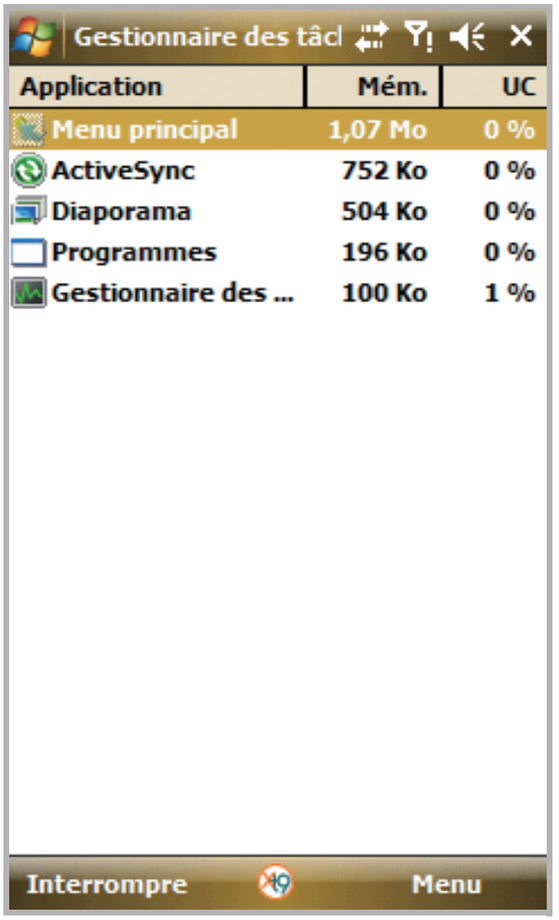

Si le Gestionnaire de tâches ou le Gestionnaire des tâches ne fonctionne pas, effectuez une réinitialisation logicielle. Voir la page 38.

Réinitialisation de votre Player Addict

Si votre Player Addict réagit lentement, ne répond plus ou se bloque, effectuez une réinitialisation logicielle. Cette opération entraîne le redémarrage de votre Player Addict et le réajustement de l'allocation de la mémoire. Les données non sauvegardées de la fenêtre ouverte risquent d'être perdues.

Pour ce faire, appuyez sur la touche Reset situé à côté de la touche Marche/arrêt.

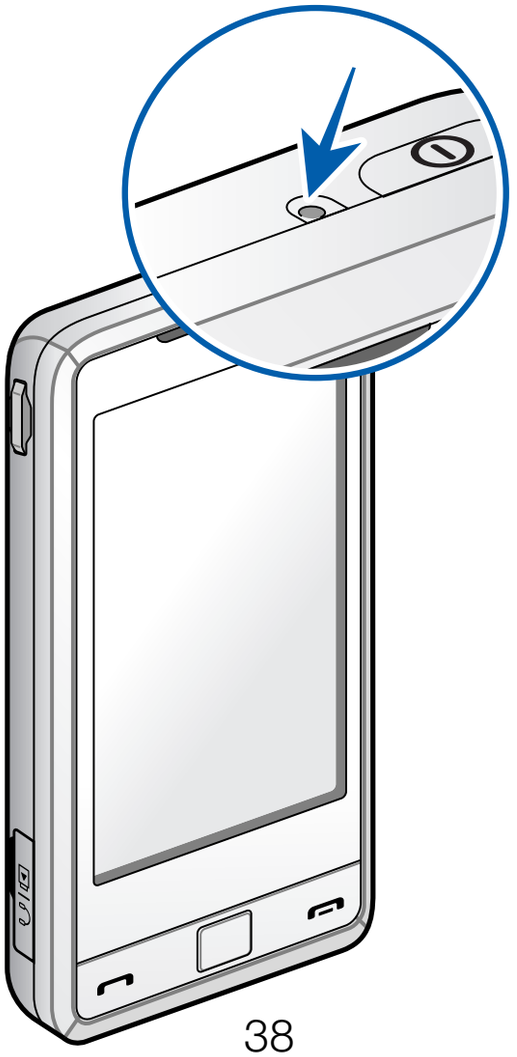

Alignement de l'écran

Si votre Player Addict ne répond pas fidèlement à vos appuis, recalibrez l'écran.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Système** → **Écran** → **Aligner l'écran**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

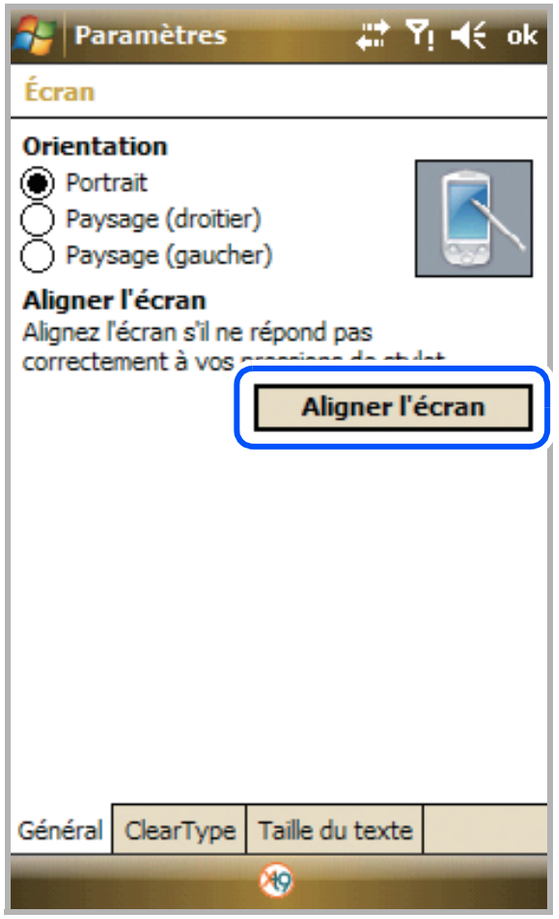

SAMSUNG ELECTRONICS

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21394A
French. 12/2008. Rev. 1.0